

■プログラムの起動と終了

プログラムの起動は全てソフト起動プログラム（QUICK RUN）を通して行います。

(1) ソフト起動プログラム（QUICK RUN）の起動


※操作手順書の1ページ、2ページ参照

fx-FD10Proの電源を入れ、

PROG を押す



プログラムリストが表示され、
その先頭に「00QR」があります
「00QR」が反転表示されている
状態で、

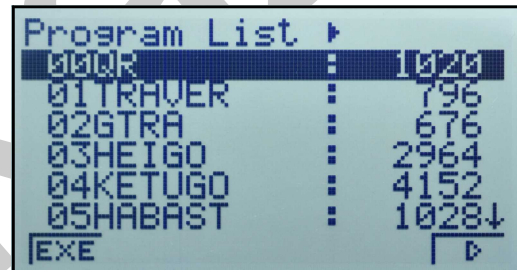


EXE を押す



「QUICK RUN」が起動します。


プログラム番号入力画面

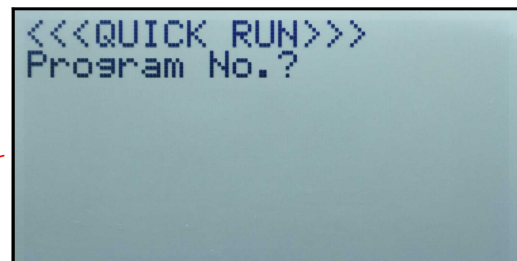

全てのプログラムは、この状態から起動します。

(2) プログラムの起動

先ず「QUICK RUN」を起動し、

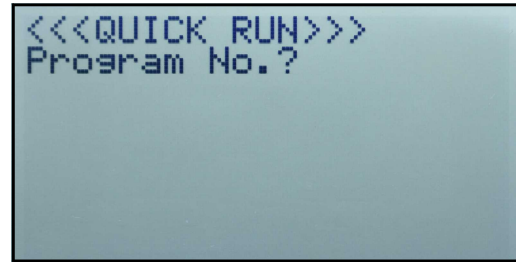


プログラム番号を入力して
(トラバース計算なら)




を押す

(3) プログラムの終了


プログラム終了時に、
処理分岐の表示が出ますので、

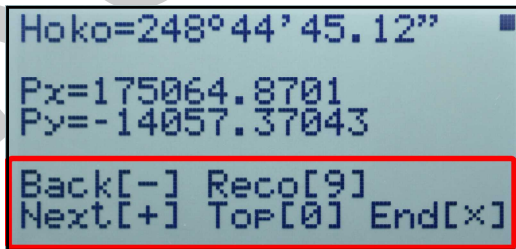

を押す

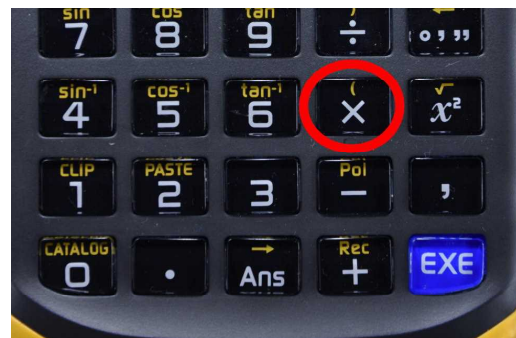


「QUICK RUN」に戻ります。

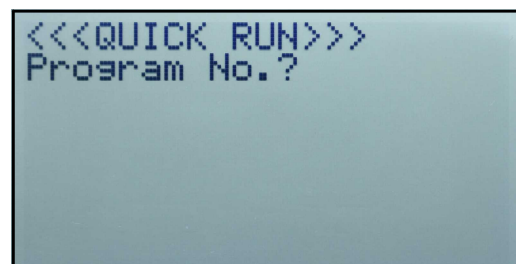

(4) ソフト起動プログラム (QUICK RUN) の終了


「QUICK RUN」の
プログラム番号入力画面で
「9.9.9」と入力して

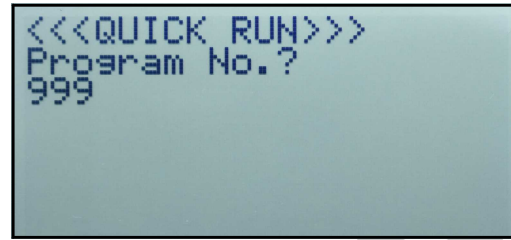

EXE を押す



「THANK YOU」と表示されたら

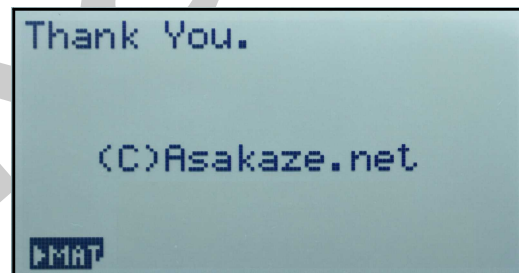

SHIFT + AC/ON を押す



完全に終了

